


AH-SOL Solar Meter




Instruction Manual

Controls

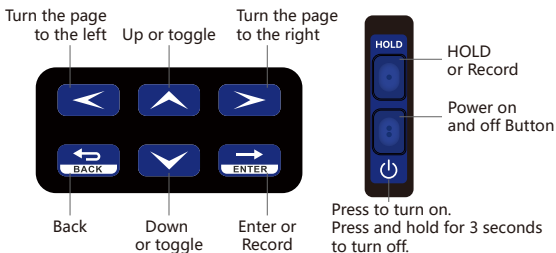


Getting Started

1. Press the latch "  " down and slide the battery cover downward.



2. Press the "  " to turn on the meter.

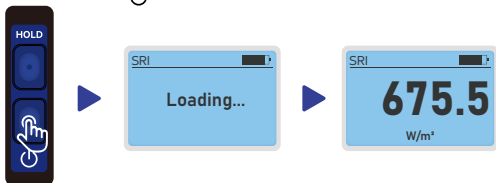

Measurement

HOLD Mode




Press "  " to hold the current reading.

Recording Function




1. Press "  " to enter the recording interface.

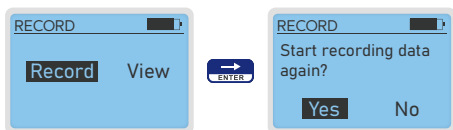

2. Press " " or " " to select "Record" or "View".

Press " " to confirm. A pop-up will ask "Start recording data again?" Select "Yes" to re-record, or "No" if not.


***Note:** Starting to record new data will erase all previously recorded data, so please choose carefully.





3. Once in recording mode, press " " to record an SRI reading.

***Note:** If a reading is incorrect, press " " to move the cursor to that entry, then press " " to overwrite it with a new reading.

MENU

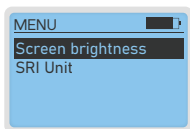



Screen brightness

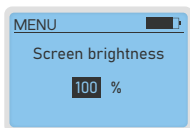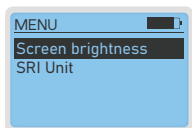

Press "  " or "  " to switch the brightness to 0%, 25%, 50%, 75%, or 100%.


***Note:** The device will turn off the screen after 5 minutes of inactivity, and if there is no operation for 15 minutes, it will shut down.

SRI Unit

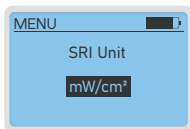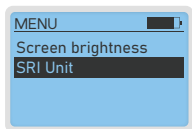


Press "  " or "  " to switch between W/m² and mW/cm².

Bedienelemente

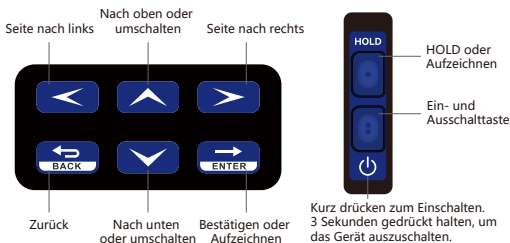


Erstmalige Verwendung

1. Drücken Sie die Verriegelung "☑" nach unten und schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten ab.



2. Drücken Sie "⏻", um das Messgerät einzuschalten.

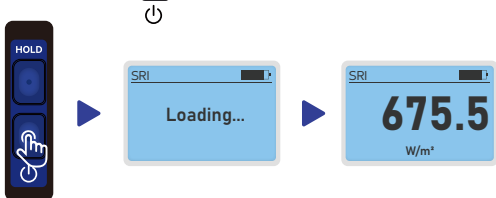

HOLD-Modus




Drücken Sie die Taste "  ", um den aktuellen Messwert zu halten.

Aufzeichnungsfunktion




1. Drücken Sie "  ", um die Aufzeichnung aufzurufen.

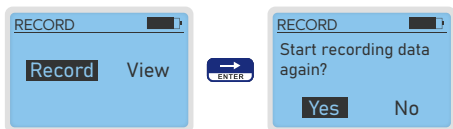

2. Drücken Sie "  " oder "  ", um "Record" (Aufzeichnen) oder "View" (Anzeigen) auszuwählen.


Drücken Sie "  ", um zu bestätigen. Ein Pop-up-Fenster fragt "Start recording data again?". Wählen Sie "Yes", um erneut aufzuzeichnen, andernfalls "No".

***Hinweis:** Wenn Sie mit dem Aufzeichnen neuer Daten beginnen, werden alle gespeicherten Daten gelöscht. Bitte wählen Sie daher sorgfältig.




3. Nachdem Sie die Aufzeichnung aufgerufen haben, drücken Sie "  ", um einen SRI-Messwert aufzuzeichnen.

***Hinweis:** Wenn ein Messwert falsch ist, drücken Sie "  ", um den Cursor auf diesen Eintrag zu bewegen, und dann "  ", um ihn durch einen neuen Messwert zu ersetzen.

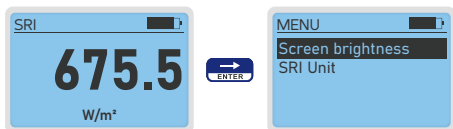


Bildschirmhelligkeit

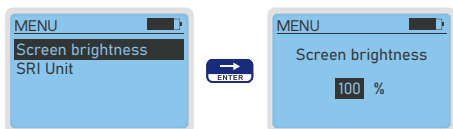

Drücken Sie "  " oder "  ", um die Helligkeit auf 0%, 25%, 50%, 75% oder 100% zu ändern.

***Hinweis:** Das Gerät schaltet den Bildschirm nach 5 Minuten Inaktivität aus, und wenn 15 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, wird es abgeschaltet.

SRI-Einheit

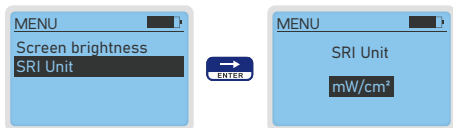

Drücken Sie "  " oder "  ", um zwischen den Einheiten zu wechseln (W/m^2 oder mW/cm^2).



AAA battery



This device is designed to operate safely under the following conditions:

- a) temperature 0 °C to 50 °C.
- b) maximum relative humidity 60%.



Scan for Instruction Video

AquaHorti

www.amazon.com/aquahorti

www.amazon.de/aquahorti